



TENDA PLISSÈ 20

► Guida visiva per il montaggio

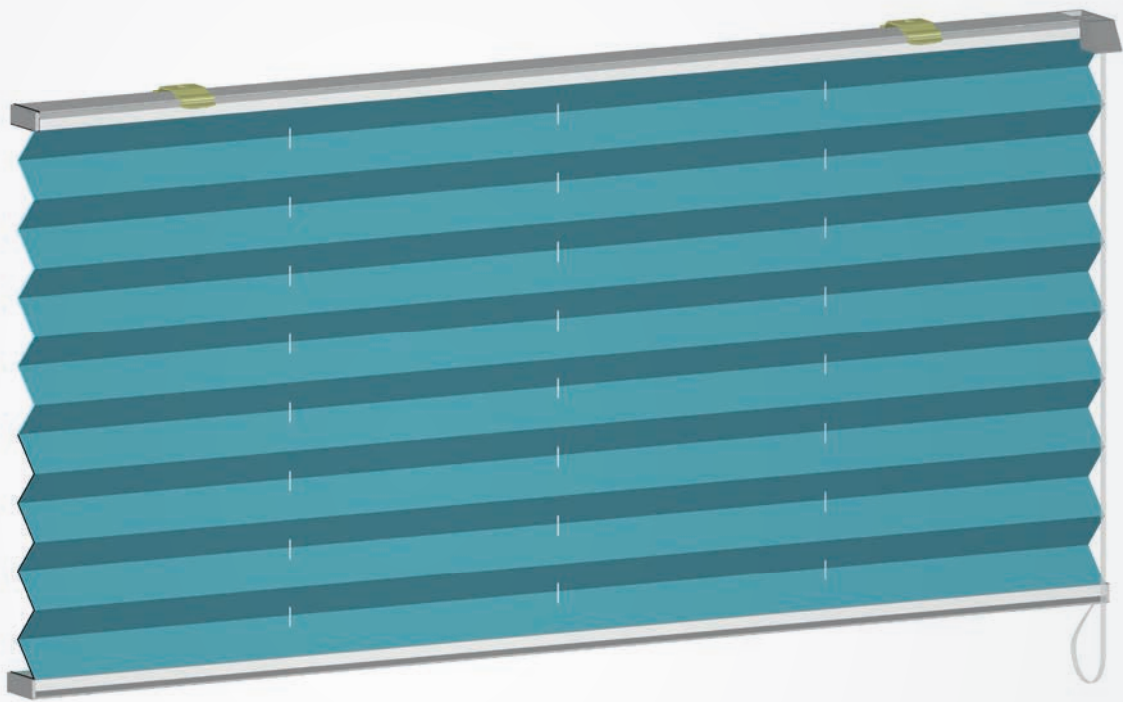

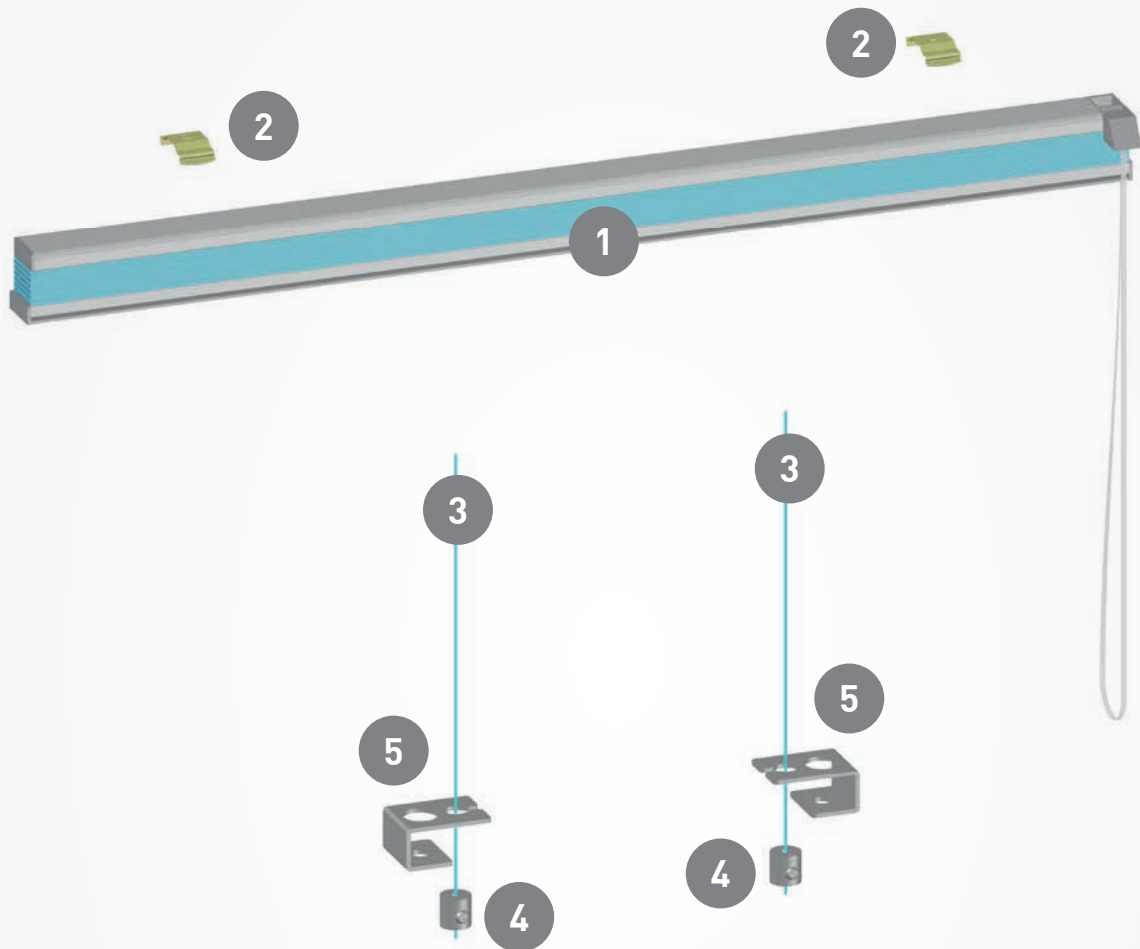

- 1) Corpo Plissé
- 2) Clips di supporto

- 3) Filo Guida
- 4) Morsetto
- 5) Squadretta per fissaggio guida

Accessori forniti
solo su tenda
filo guidata


N.B. viti e minuteria per l'installazione non sono forniti



TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE



INSTALLAZIONE A PARETE

Le clips di supporto vengono fissate frontalmente alla parete tramite delle staffe ad "L"

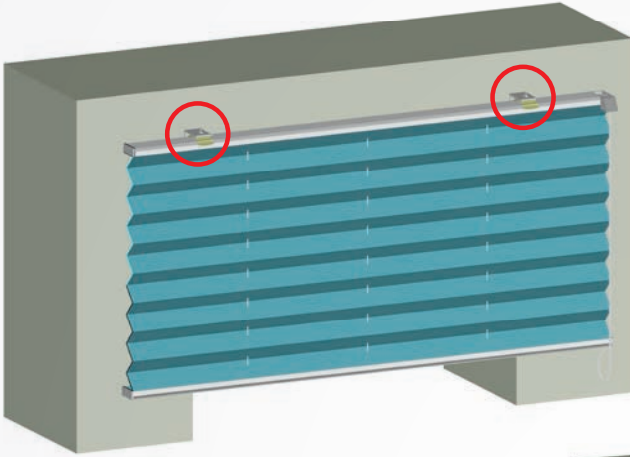


Posizionare le **staffe ad "L"** sulla parete e segnare i punti da forare per il fissaggio.

Fare attenzione che i supporti siano posizionati a livello l'uno con l'altro.
Si raccomanda l'utilizzo di una livella

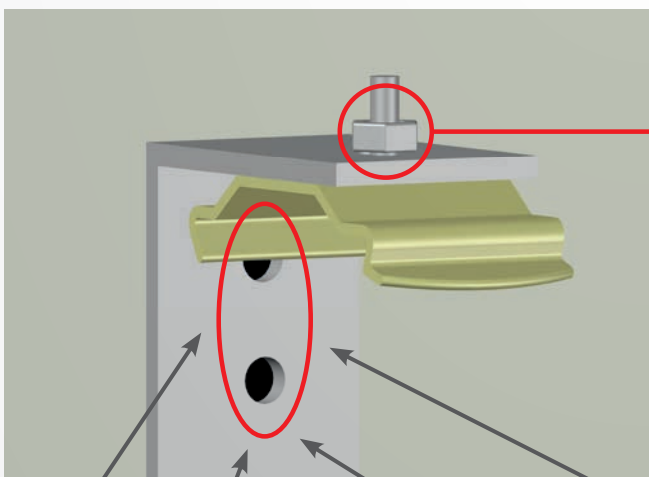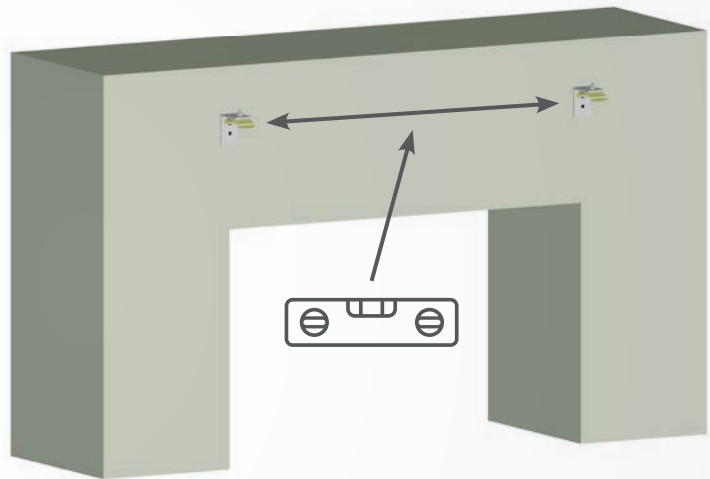

Utilizzare un bulloncino con dado per fissare le clips alla staffa


- Segnare sulla parete i punti da forare
- Rimuovere la staffa ed effettuare i fori
- Inserire i tasselli
- Riposizionare la staffa e fissarla con le viti
- Fissare le clips sulle staffe ad "L" utilizzando un bulloncino con dado (la linguetta lunga della clips deve essere rivolta verso la stanza)

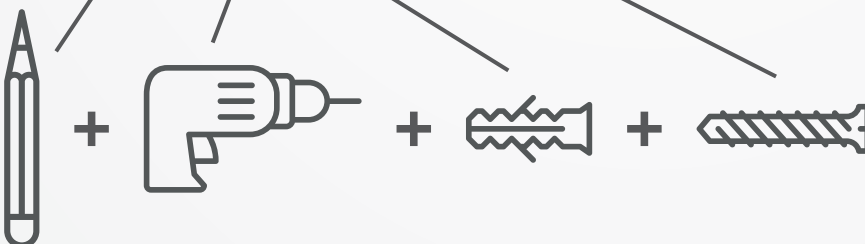



TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE A SOFFITTO


Le Clips di supporto vengono fissate al soffitto

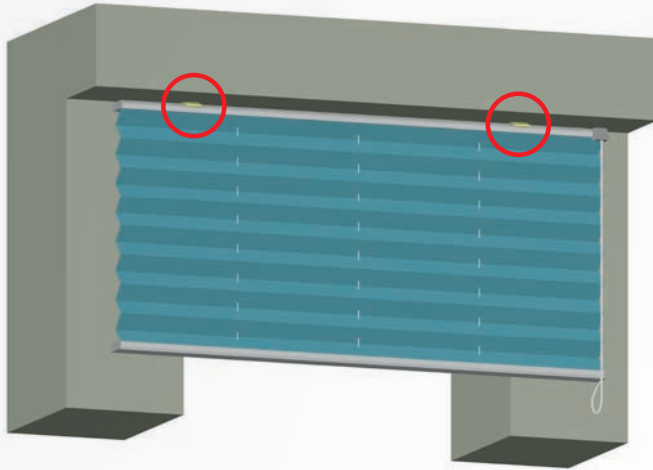

Posizionare le clips di supporto al soffitto e segnare i punti da forare per il fissaggio. Fare attenzione che le clips siano posizionate a livello l'una con l'altra.
Si raccomanda l'utilizzo di una livella

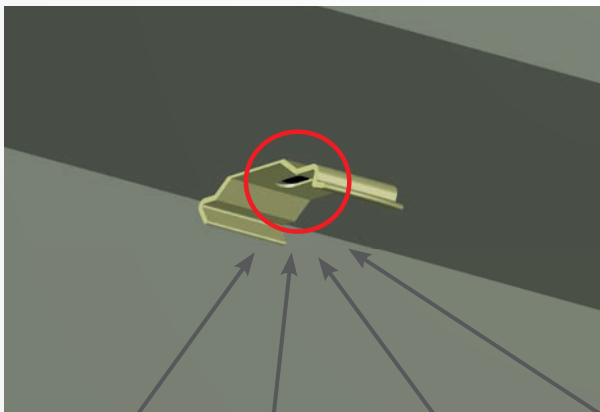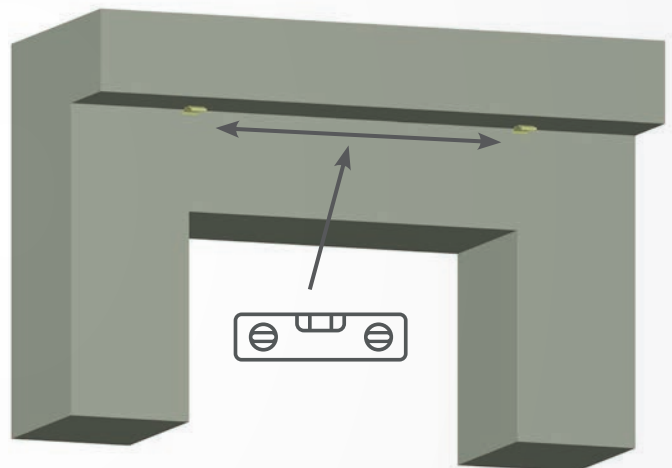


- Segnare sulla parete i punti da forare
- Rimuovere il supporto ed effettuare i fori
- Inserire i tasselli
- Riposizionare la clips e fissarla con le viti

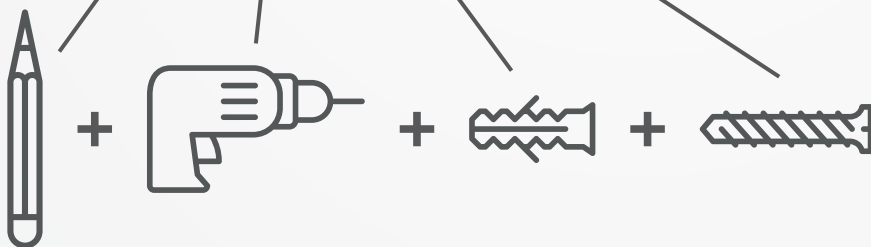

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE



INSTALLAZIONE NEL FERMA VETRO

Le Clips di supporto vengono fissate nel ferma vetro dell'infisso

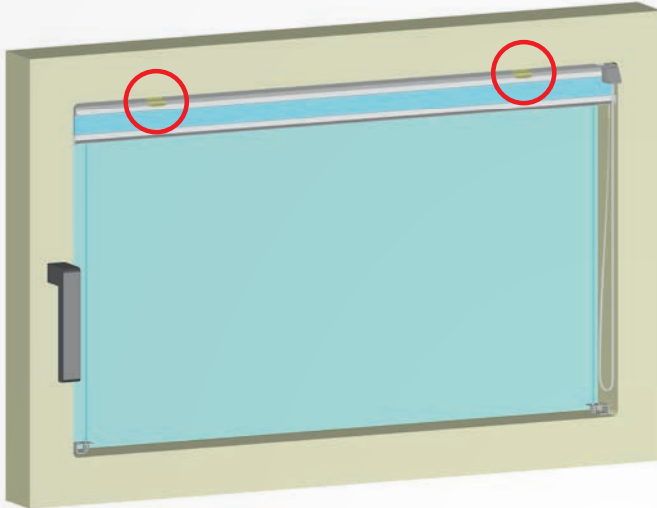

Posizionare le clips, poggiandole al ferma vetro superiore dell'infisso, in battuta al vetro.

Prima dell'ordine è necessario controllare che lo spessore del ferma vetro sia di almeno 20mm per il fissaggio dei supporti.

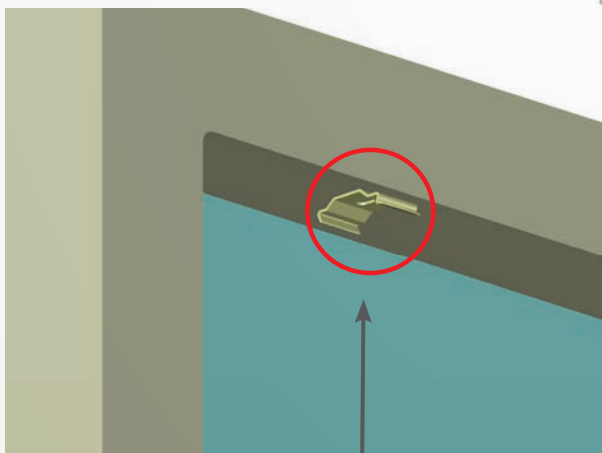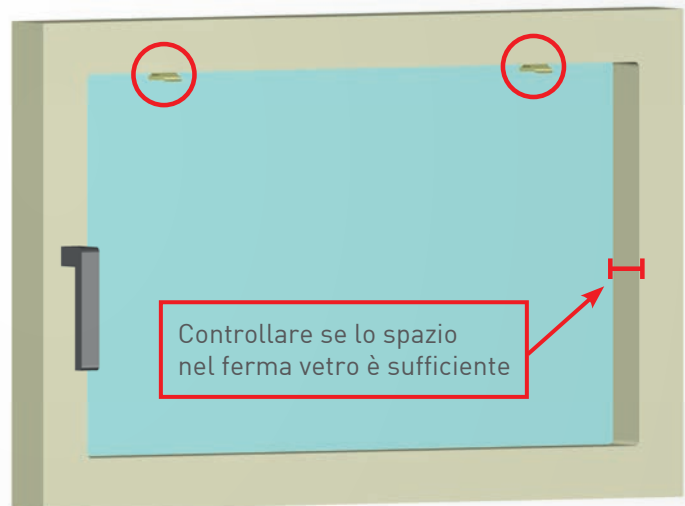



Utilizzando un avvitatore fissare le clips al ferma vetro con viti auto foranti non troppo lunghe

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE


INSTALLAZIONE SULL'ANTA DELL'INFISSO

Le staffe di supporto vengono fissate sull'aletta di battuta dell'anta senza praticare fori.

N.B. Questa tipologia di supporti viene fornita solo su richiesta al momento dell'ordine.

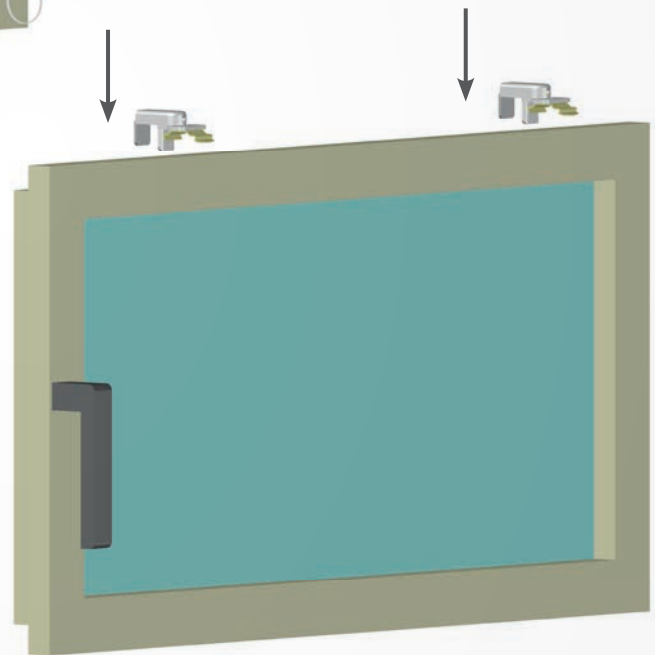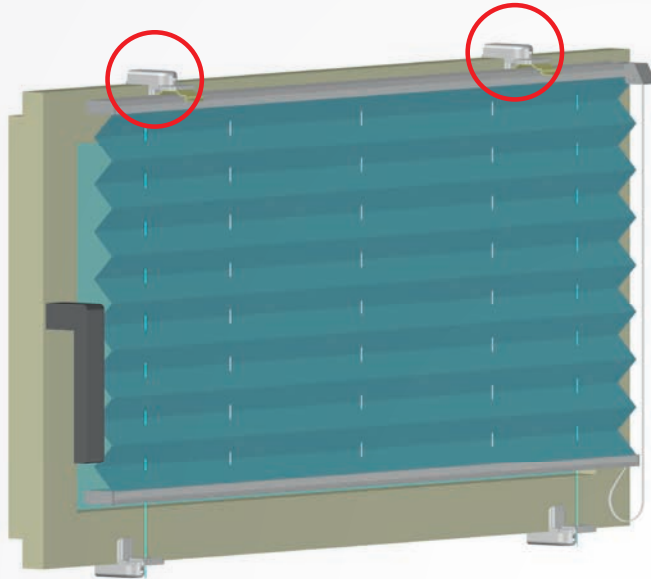

Posizionare i supporti
sull'anta di battuta dell'infisso


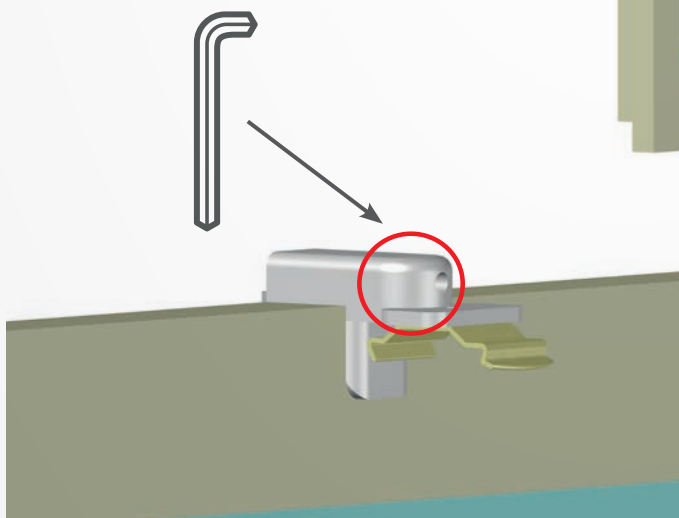


Fissare il supporto all'infisso serrando
la vite a brugola con un chiavino esagonale.

APPLICAZIONE TENDA PLISSÈ AI SUPPORTI

Dopo aver fissato le Clips di supporto seguire il passaggio riportato di seguito.

N.B. qualsiasi sia la tipologia di installazione dei supporti la procedura di aggancio della Plissè non cambia.

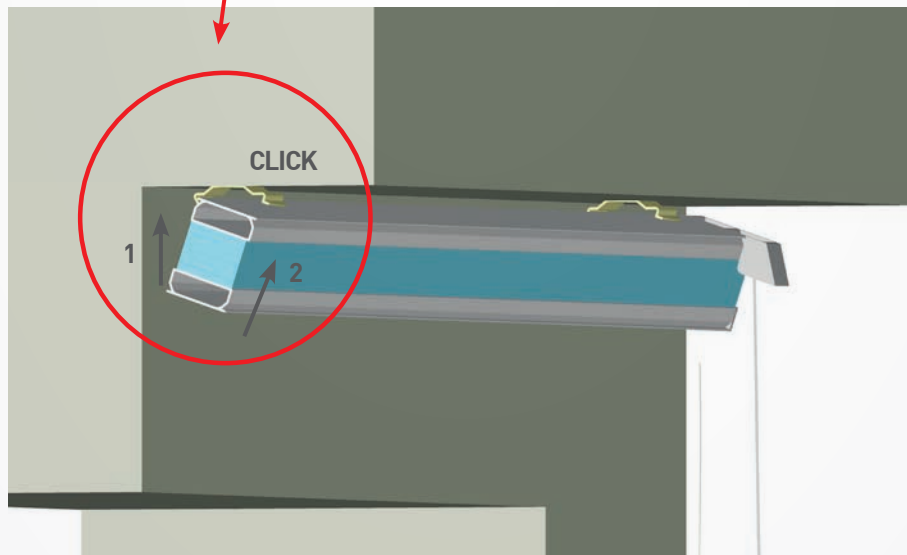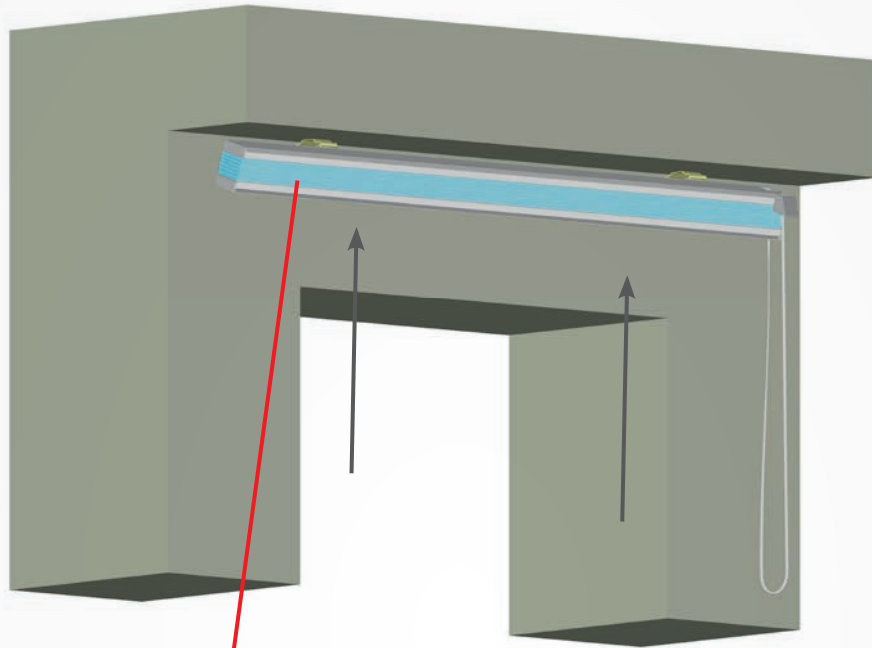

1. La Plissè deve essere agganciata prima alla linguetta posteriore delle clips.


2. Con una leggera pressione verso l'alto si aggancia la parte anteriore.

N.B. la linguetta lunga delle clips deve essere rivolta verso l'interno della stanza


TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE DEL FILOGUIDA

PLISSÈ FILO GUIDATA INSTALLATA A PARETE


N.B. seguire questi passaggi solo in caso di tenda Plissè richiesta con filo guida.

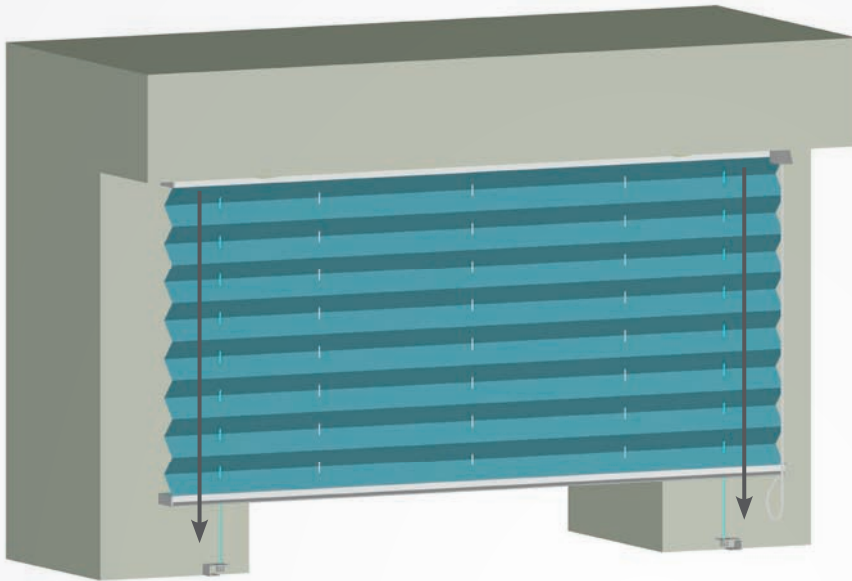


Per fissare la squadretta che regge il filo guida è necessario trovare la giusta posizione affinché il filo guida sia perpendicolare e non intralci la movimentazione della Plissè.

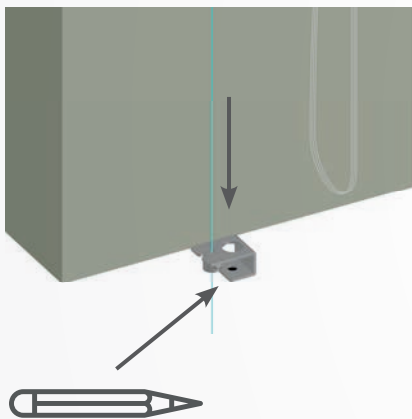


Tendere il filo perpendicolarmente, posizionare la squadretta e segnare il punto da forare sulla superficie.

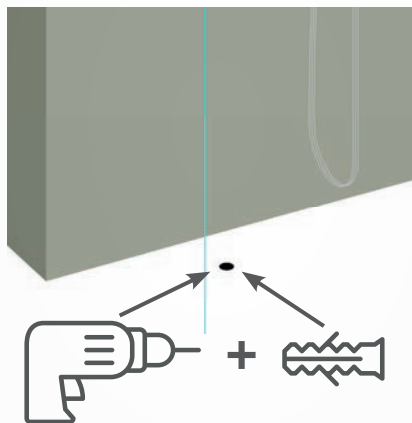


Rimuovere la squadretta, forare il punto segnato ed inserire il tassello.

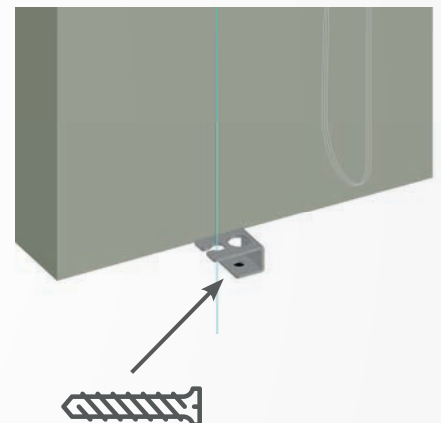

Riposizionare la squadretta e fissarla con la vite.

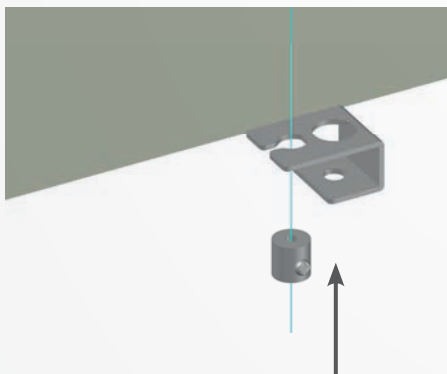

Inserire il morsetto sul filo e mantenerlo in battuta alla squadretta.

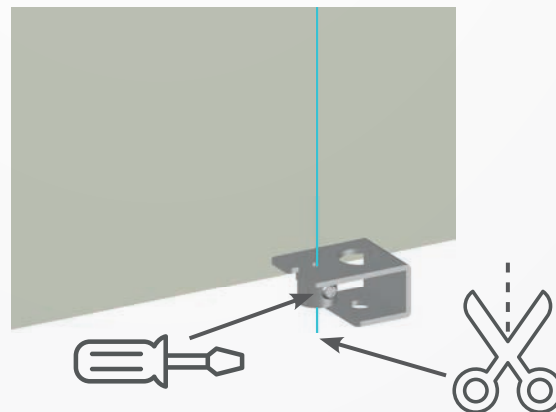


Tendere il filo e serrare la vite del morsetto. Dopo aver completato l'operazione tagliare il filo in eccesso.


TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE DEL FILOGUIDA

PLISSÈ FILO GUIDATA INSTALLATA NEL FERMAVETRO


N.B. seguire questi passaggi solo in caso di tenda Plissè richiesta con filo guida.

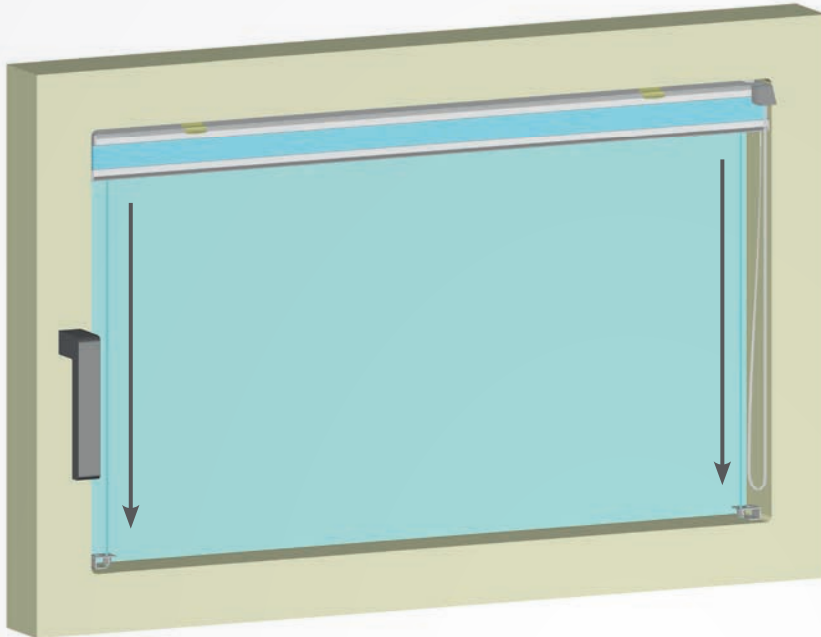


Per fissare la squadretta che regge il filo guida è necessario trovare la giusta posizione affinché il filo guida sia perpendicolare e non intralci la movimentazione della Plissè

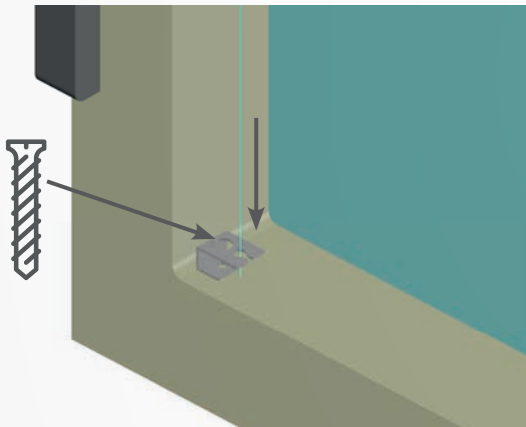

Tendere il filo perpendicolarmente, posizionare la squadretta e utilizzando un avvitatore fissarla con una vite auto forante non troppo lunga.

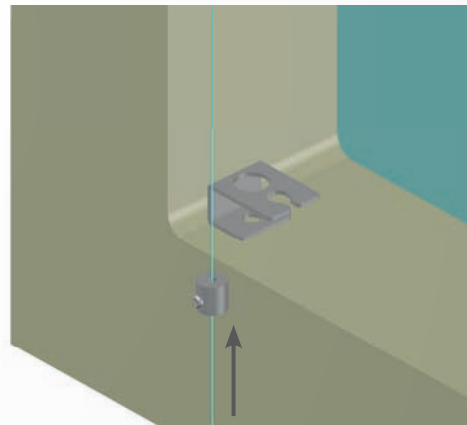

Inserire il morsetto sul filo e mantenerlo in battuta alla squadretta

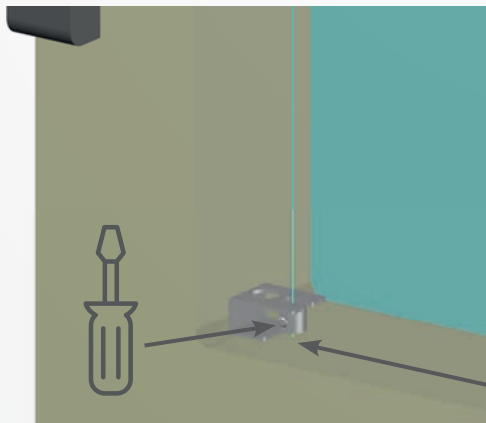


Tendere il filo e serrare la vite del morsetto. Dopo aver completato l'operazione tagliare il filo in eccesso.


TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE DEL FILOGUIDA

PLISSÈ FILO GUIDATA INSTALLATA SULL'ANTA DELL'INFISSO


N.B. seguire questi passaggi solo in caso di tenda Plissè richiesta con filo guida.

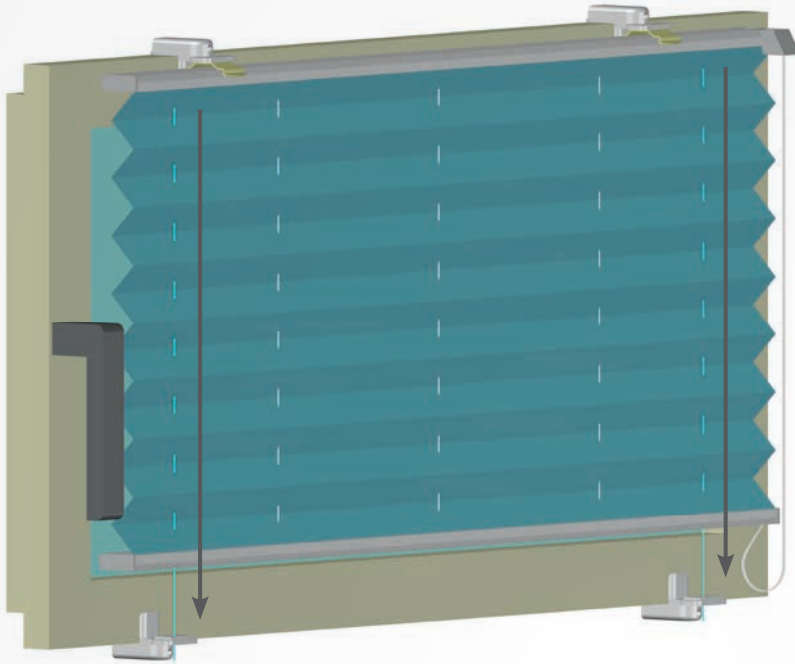


Per fissare la squadretta che regge il filo guida è necessario trovare la giusta posizione affinché il filo guida sia perpendicolare e non intralci la movimentazione della Plissè.

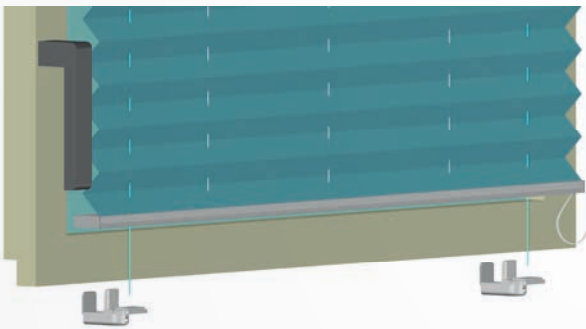

Posizionare i supporti del filo guida sull'aletta di battuta inferiore dell'infisso, in modo tale che il filo guida sia dritto e passi nell'apposito foro del supporto

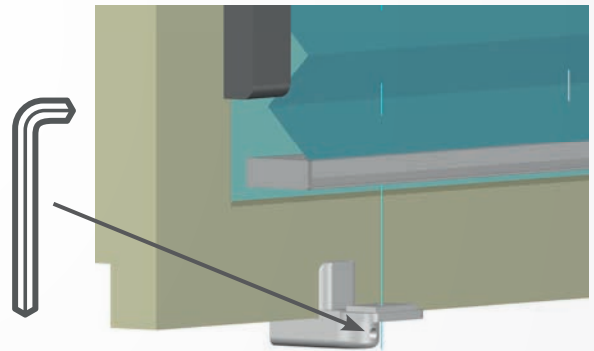


Fissare il supporto all'infisso serrando la vite a brugola con un chiavino esagonale.

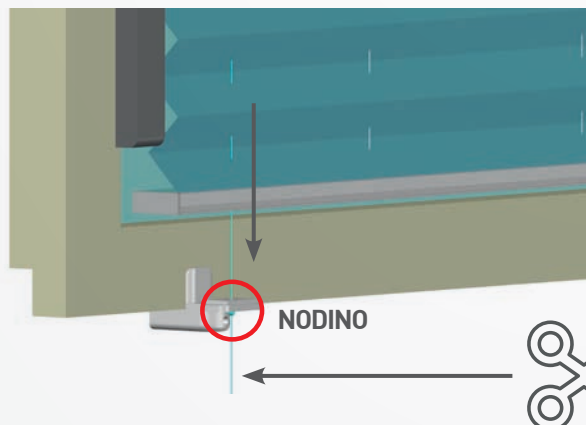

Dopo aver fissato il supporto passare il filo nel foro, tendere il filo ed effettuare un nodino per bloccarlo al supporto. Dopo aver completato l'operazione tagliare il filo in eccesso.



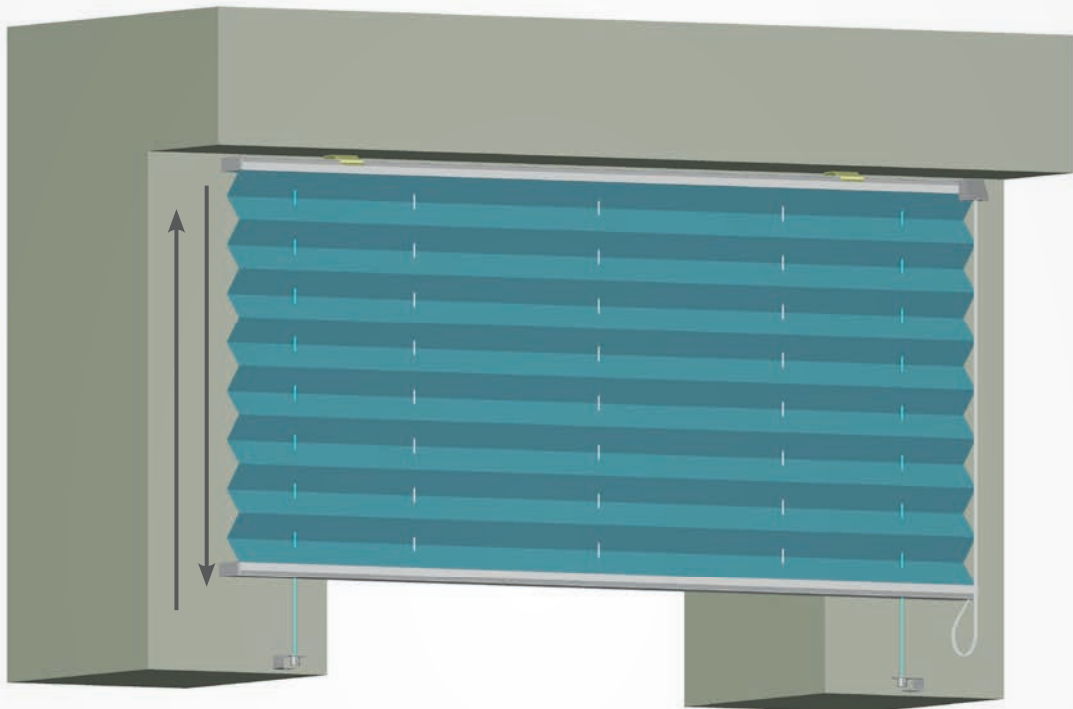

Testare il corretto funzionamento della tenda:
- Salita
- Discesa





1 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

2 AVVERTENZE

3 USO E MANUTENZIONE

4 IMBALLO E TRASPORTO

5 GARANZIA

Tenda Plissè 20

► Informazioni utili

1. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

L'installazione del prodotto è consigliata ad un personale qualificato, in grado di interpretare e mettere in atto le istruzioni riportate. Spetta all'installatore decidere i materiali più opportuni per il fissaggio del prodotto (viti, tasselli, collanti ecc.) e accertarsi che le superfici sulle quali verrà eseguita l'installazione, siano parallele e a squadra, per un corretto funzionamento del prodotto, in caso contrario apportare le necessarie modifiche.

2. AVVERTENZE

L'installazione e l'utilizzo del prodotto vanno effettuati nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle successive modifiche in ambito di sicurezza. L'installatore è responsabile di tutto ciò che riguarda la sicurezza del prodotto installato e del processo di installazione. E' necessario controllare che tutte le attrezzature utilizzate per la messa in opera siano a norma ed in buono stato (es. trapani, pinze, scale, ponteggi, guanti, imbracature, tutti i dispositivi di sicurezza, ecc.). In caso il prodotto debba essere montato ad un piano elevato è consigliato mettere in sicurezza l'area circostante e sottostante per rischi di caduta oggetti. Un' installazione non corretta potrebbe causare infortuni alle persone.

3. USO E MANUTENZIONE

La Tenda Plissè non è una barriera solida che impedisce completamente il passaggio della luce solare all'interno degli ambienti. Ma è una schermatura solare che filtra o impedisce in parte il passaggio della luce solare attraverso infissi o serramenti. E' un prodotto indicato esclusivamente per ambienti interni, è importante, inoltre sapere che le tende Plissè hanno componenti abbastanza delicati, si consiglia per questo motivo di evitare l'uso da parte dei bambini. L'azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio del prodotto (es. appoggiarsi al tessuto o tirare le corde di comando). Periodicamente pulire il tessuto con un panno umido, pulire l'interno dei profili aspirando la polvere (facendo sempre molta attenzione, soprattutto a non lasciare la finestra aperta sul retro della tenda, tenere sempre in considerazione le norme sulla sicurezza.)

4. IMBALLO E TRASPORTO

I prodotti sono confezionati in buste di plastica trasparente o in cartone, per proteggerli nel trasporto. Nel disimballaggio prestare molta attenzione a non graffiare o rovinare il prodotto e a non perdere i componenti. Dopo aver rimosso l'imballo, assicurarsi dell'integrità della del prodotto. In caso di incertezze nella conformità del prodotto contattare l'azienda prima dell'utilizzo. Durante il trasporto maneggiare con cautela il prodotto ed evitare di appoggiarci materiali pesanti che possono creare danni.

5. GARANZIA

Questa Tenda ha una garanzia di 24 mesi su qualsiasi accessorio o componente uscito difettoso di fabbrica. In caso di utilizzo e installazione non coerente alle indicazioni, l'azienda si declina da qualsiasi responsabilità.