

# TAPPARELLE


► Istruzioni per rilievo misure esecutive



## ► COME RILEVARE LE MISURE ESECUTIVE DELLA TAPPARELLA

**ALTEZZA:** misurare l'altezza del vano finestra dal cassonetto alla soglia ed aggiungere 15 cm, utili all'avvolgimento della tapparella all'interno del cassonetto.


**LARGHEZZA:** misurare dall'interno della guida sinistra, fino all'esterno della guida destra e sottrarre 8 mm (4mm+4mm) necessari per avere un'agevole scorrimento della tapparella.

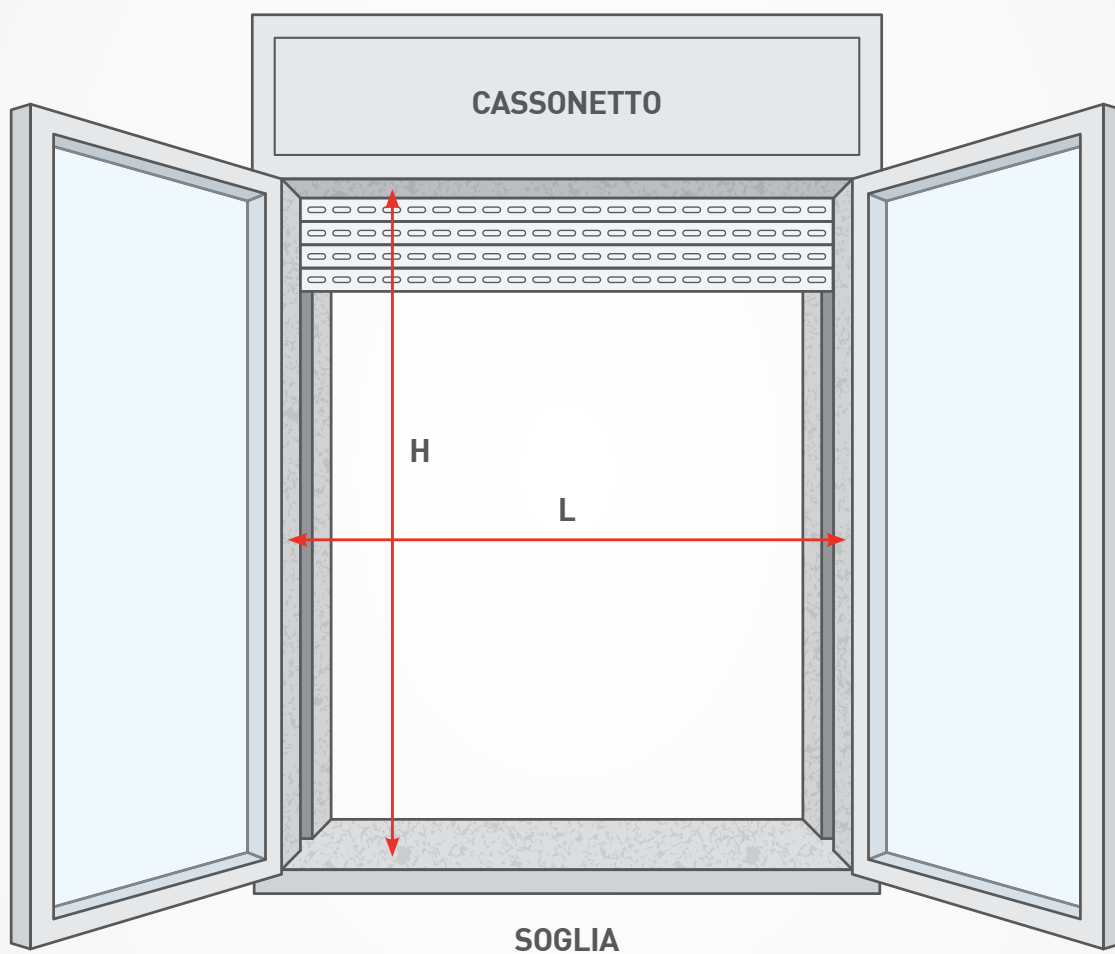


Rilievo misure in larghezza con **GUIDA 14** (28x14)




Rilievo misure in larghezza con **GUIDA 17** (28x17)

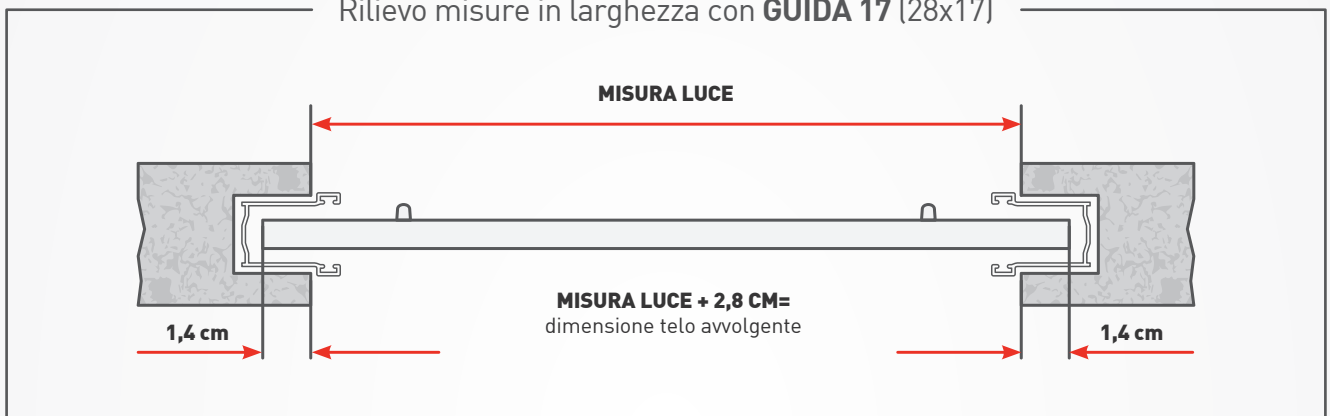


Rilievo misure in larghezza con **GUIDA 19** (30x19,5)

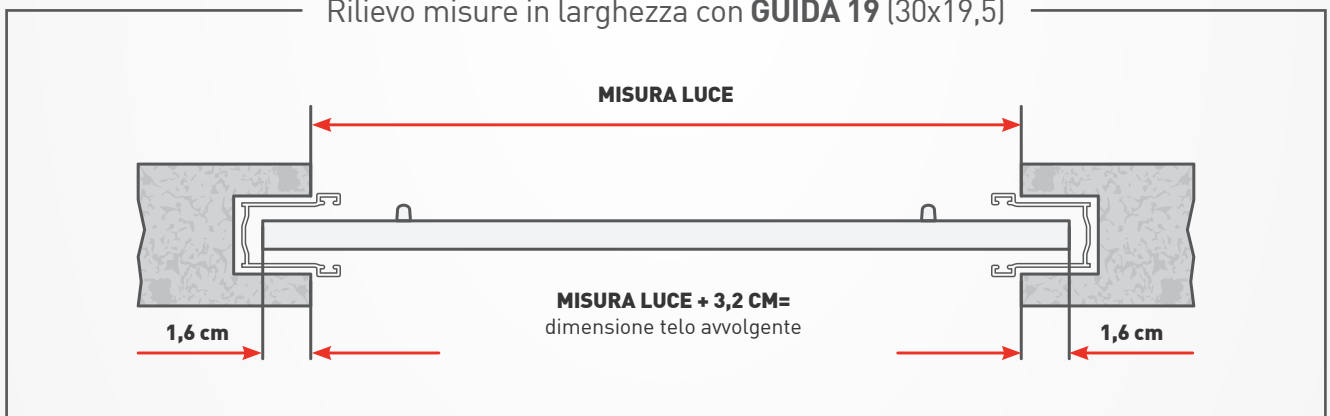


Rilievo misure in larghezza con **GUIDA 25** (25x20)

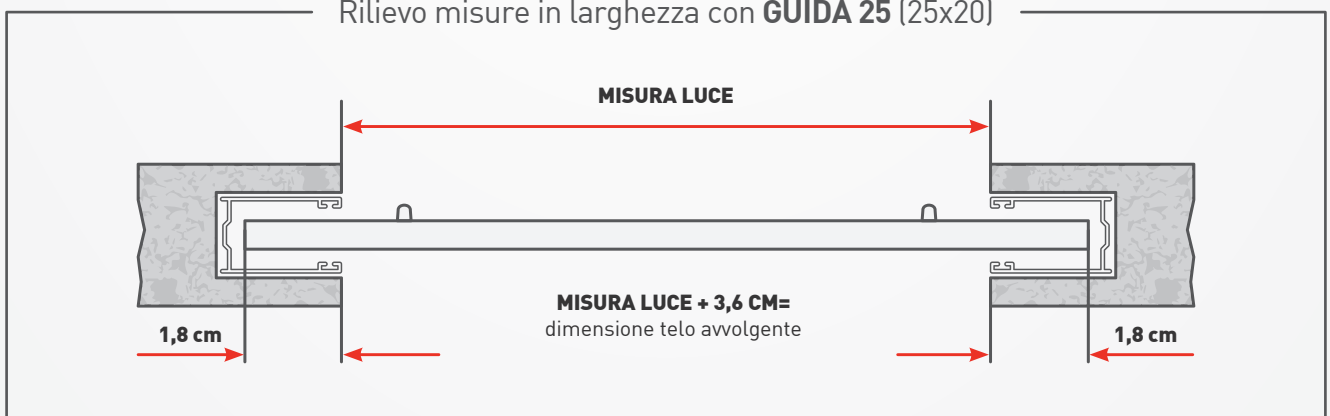


Rilievo misure in larghezza con **GUIDA 25 (25x20)**

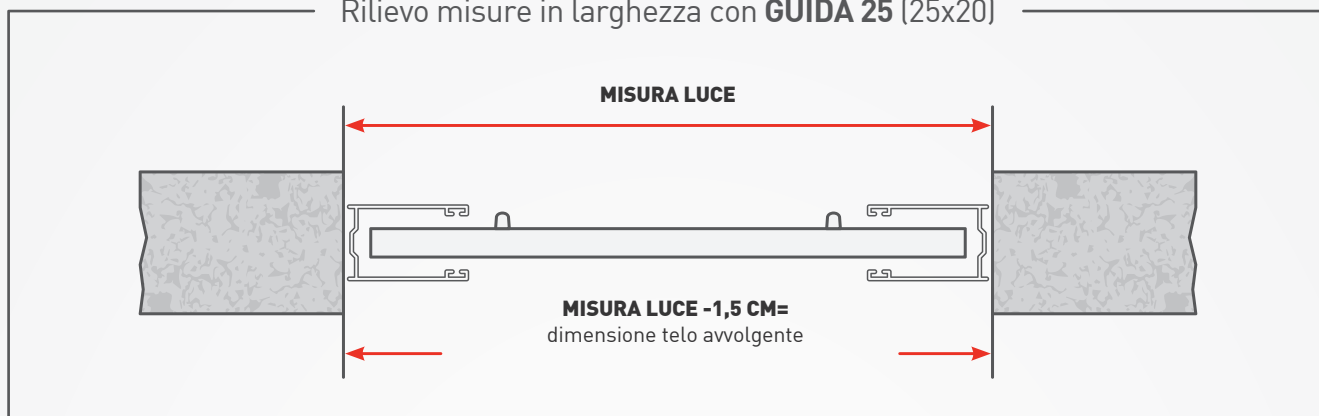

Rilievo misure in larghezza con **GUIDA 30 (30x25,5)**

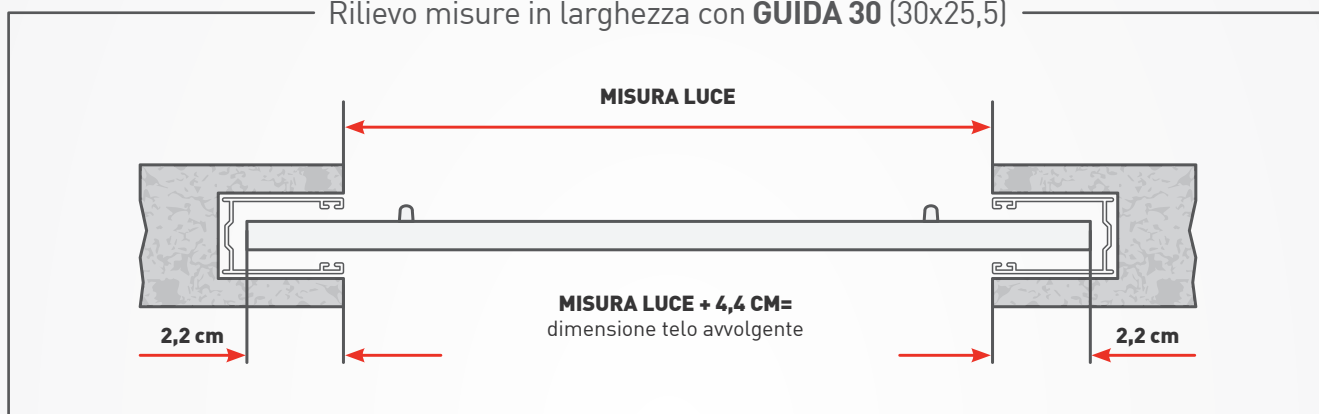

Rilievo misure in larghezza con **GUIDA 30 (30x25,5)**

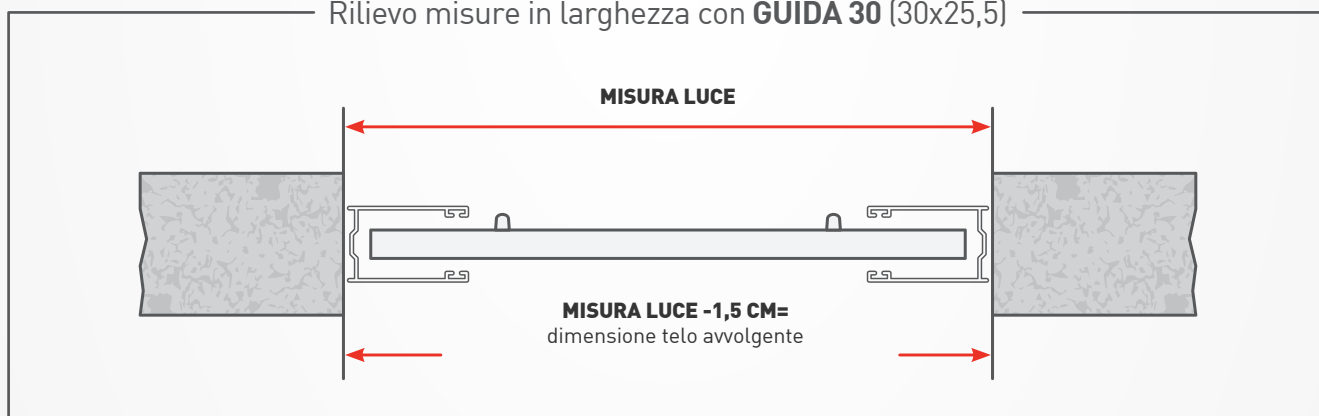

Rilievo misure in larghezza con **GUIDA ESISTENTE IN FERRO**

